


***PER UN CORRETTO RILIEVO MISURE DEGLI SPAZI SEGUIRE I PUNTI ELENCATI NELLE PAGINE SEGUENTI.**

LARGHEZZA


- RILEVARE LA LARGHEZZA MASSIMA DELLA PARETE TENENDO CONTO DELLO SPESSORE DEGLI ZOCCOLETTI , LA MISURA VA PRESA SIA VERSO IL MURO (**RETRO**) CHE NELLA PARTE ESTERNA (**FRONTE**) TENENDO COME PROFONDITA' UNA DISTANZA BASE DI CIRCA 60CM PER UN ARMADIO STANDARD.
(LA MISURA PUO' VARIARE IN BASE ALL' ARMADIATURA SCELTA)
- IN CASO DI ARMADIO IN NICCHIA RIPETERE LA MISURA ANCHE DA PARETE A PARETE SU PIU' ALTEZZE PER CAPIRE SE LE PARETE SONO PERFETTAMENTE IN BOLLA.
(DA CONSIDERARE SEMPRE LO SPESSORE DELLO ZOCCOLETTO)

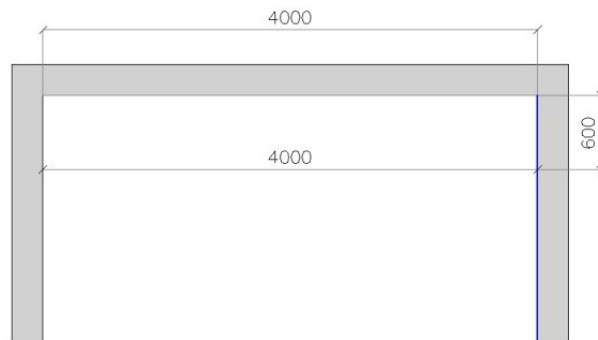

(QUOTE GRAFICHE IN mm)

PROFONDITA'


- RILEVARE LA PROFONDITA' DELLA PARETE SIA A **SX** CHE A **DX** TENENDO CONTO DELLO SPESSORE DELLO ZOCCOLETTO.

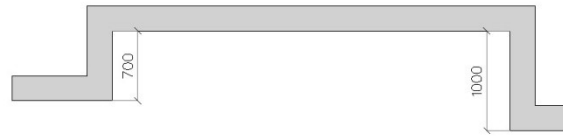

(QUOTE GRAFICHE IN mm)

ALTEZZA


- IN ALTEZZA PRENDERE LA MISURA IN ALMENO TRE PUNTI A SOFFITTO **INIZIO/CENTRO/FINE**

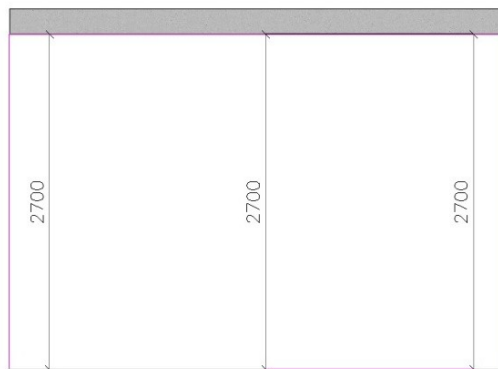

(QUOTE GRAFICHE IN mm)

ANGOLI

- RILEVARE GLI ANGOLI **SX** E **DX** CON L'ANGOLOMETRO, IN CASO IN CUI NON SI FOSSE IN POSSESSO DI UNO STRUMENTO PROFESSIONALE TRACCIARE A PARETE **100CM X 100CM** CON IL METRO E RILEVARE LA DIAGONALE , SE NON ABBIAMO UNA PROFONDITA' DI 100CM RIPETERE L'OPERAZIONE CON LA PROFONDITA' MASSIMA DISPONIBILE **(ESEMPIO: 65X65/70X70/80X80)**.

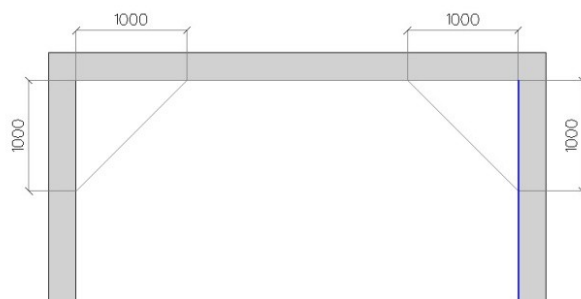

(QUOTE GRAFICHE IN mm)

VINCOLI

- CONSIDERARE EVENTUALI VINCOLI DI MONTAGGIO (CASSONETTI DELLE TAPPARELLE, SPLIT CONDIZIONATORI/TERMOARREDI/PRESE ELETTRICHE)
- CONSIDERARE EVENTUALI VINCOLI DI TRASPORTO (SCALE STRETTE, INGRESSI POCO AGEVOLI, SPAZI DI MANOVRA LIMITATI)



(ESEMPIO DI VINCOLO)

STRUMENTI DI RILIEVO

METRO STANDARD



METRO LASER

(RICONTROLLARE LE MISURE ANCHE CON IL METRO STANDARD)



ANGOLOMETRO DIGITALE



SQUADRA DA CARPENTIERE

